



HANDLEIDING KARSTEN OPPOMPBARE TENTEN

U heeft een kwaliteitsproduct van Karsten Tenten B.V. aangeschaft. Om hieraan maximaal plezier te beleven, raden wij u aan om deze handleiding zorgvuldig te lezen. Bewaar deze instructies bij uw tent.

Zet de tent een keer op voordat u er werkelijk mee gaat kamperen. V^éél succes.

- 1 t/m 6 Opbouwen van de tent
- 7 t/m 10 Afbreken van de tent
- 11 Onderhoud van de tent
- 12 Reparatie van de binnenslang
- 13 Garantie


KARSTEN TENTEN BV

Postbus 4184 1620 HD HOORN
De Factorij 9 Zwaag (gem. Hoorn)

T. 0229-237199 F. 0229-246319
info@karstententen.nl www.karstententen.nl

1. OPBOUWEN VAN DE TENT

Bij het opbouwen voor de eerste keer dienen alle scheerlijnen nog aan de tent gemonteerd te worden. Dit zijn gewassen Nylon scheerlijnen. Denk erom dat u bij aanschaf van nieuwe scheerlijnen altijd vraagt om katoenen of gewassen Nylon scheerlijnen, deze

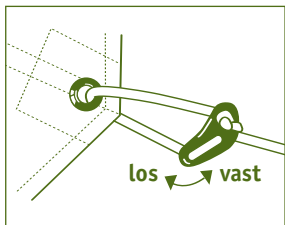

tasten het katoen niet aan. Gebruik voor de vleugels de korte scheerlijnen met de aluminium driehoekspanners en de aluminium haringringen. Zie de tekening. Monteer de scheerlijnen voordat u de tent oppompt. De lange (storm)lijnen moeten d.m.v. de bijgeleverde karabijnhaken bevestigd worden aan de stormafspanpunten op de slangen. Deze haken bevestigt u gemakkelijk aan de ogen met metalen ring wanneer u gebruik maakt van een luifel of als de windkracht matig is.

1.1 Zoek een effen en vlak stuk grond uit en verwijder eventuele stenen, takken en andere scherpe voorwerpen. Neem de tent uit de tentzak en rol hem uit. Spreid de tent en span met eindspanners het grondzeil goed strak en gelijkmatig af.

1.2 Pomp de luchtslangen op met een voetspomp, compressor of persluchtflles tot ca. 3,5 bar.

1.3 Stap in de deuropening van de tent en trek bij de bovenkant van de deur de tent omhoog. Zorg ervoor dat de hele voorkant goed meekomt. De slangen moeten rond omhoog lopen.

Stap de tent in en houd met één hand de nok van de tent omhoog. Duw met uw andere hand de luchtslangen achter in de tent naar buiten zodat de tent blijft staan. Zorg dat de slangen mooi recht door de tent lopen door het doek er hier en daar goed omheen te schuiven. Bij matige of harde wind adviseren wij de slangen op te pompen tot ca. 4,5 bar. Bent u klaar met pompen draai dan de stofdopjes op de ventielen.

1.4 Steek vervolgens de delen van de deurstokken in elkaar en stop deze deurstokken met het oog naar beneden in de tunneltjes naast de deuropening. Haal het smalle bandje klittenband welke aan de binnenkant tegen de kuip geklit zit door het oog en span deze iets aan, hierna klit u het klittenband weer vast. Rits de deur dicht.

Gebruikt u een koppeltent ga dan naar punt 2

Gebruikt u een slaapaanbouw ga dan naar punt 3

1.5 Indien u geen gebruik maakt of niet in het bezit bent van een koppeltent of slaapaanbouw, dan spant u vervolgens, te beginnen met de achterwand, de vleugels gelijkmatig en strak af. Als u de tent stormvast af wilt spannen, klikt u alle stormlijnen d.m.v. de karabijnhaken aan de afspanpunten op de slang en spant u het geheel goed af. Probeer altijd alle scheerlijnen zo ver mogelijk van de tent weg te spannen.

2. KOPPELTENT

2.1 Leg de koppeltent uit met de deur naar de hoofdtent gericht. Plaats de tent zo dat de ritsen en de deuren goed tegenover elkaar geïmponeerd zijn. Zet nu eerst de twee hoeken bij de hoofdtent vast, (zo dicht mogelijk tegen elkaar aan) daarna de twee andere hoeken.

2.2 Zie nu punt 1.2 t/m 1.5 voor het opzetten van de koppeltent.

2.3 Rits het koppeldeel tussen beide tenten en klit het bijgeleverde klittenband tussen de twee kuipzeilen om deze met elkaar te verbinden.

2.4 Span de vleugels van de hoofdtent af en zet hierna de bovenste stormlijn vast op de slangen aan de linkerzijde van de tent. Span deze twee stormlijnen zo ver mogelijk van de tent weg en zorg dat de tent een fractie naar links helt.

2.5 Nu spant u de vleugels van de koppeltent af. Als u achter de hoofdtent gaat staan en de verticale naad in het midden van de tent volgt kunt u zien of het geheel mooi recht staat.

3. OPZETTEN VAN DE SLAAPANBOUW

3.1 Leg de slaapaanbouw uit met de open zijde naar de tent. Leg de kuip van de aanbouw tegen de kuip van de tent en zorg dat de ritsen goed tegenover elkaar geïmponeerd zijn. Zet nu eerst de twee hoeken aan de tentzijde vast met een haring.

3.2 Zet vervolgens de kuip van de slaapaanbouw verder vast met haringen. Zorg dat de kuip goed strak en haaks ligt.

3.3 Rits de tent en slaapaanbouw aan elkaar, eerst de linker rits tot halverwege en dan de rechter rits tot de helft. Dit kan vanuit de tent gebeuren. Daarna beide ritsen helemaal naar beneden dichtritsen en maak de ritsslotjes vast.

3.4 Zet de aluminium boogstok in elkaar en open de beide ritsen van de boogstoktunnel.

3.5 Schuif nu de boogstok door de tunnel van de slaapaanbouw en zorg dat aan weerszijden van de aanbouw de boogstok evenveel uitsteekt.

3.6 Zet aan elke kant de boogstok in de metalen grondplaatjes die met twee penharingen vastgezet dienen te worden en rits nu de tunnel dicht. Geleid hierbij de stok en de ritsen.

3.7 Zorg dat het klittenband van beide grondkuipen goed aan elkaar vast zit en breng eventueel de scheidingswand in de aanbouw aan.

3.8 Span de vleugels van de hoofdtent af en zet hierna de bovenste stormlijn vast op de slangen aan de linkerzijde van de tent. Span deze twee stormlijnen zo ver mogelijk van de tent weg en trek de tent iets naar links.

3.9 Span nu de vijf scheerlijnen van de aanbouw af. De buitenste scheerlijnen onder een hoek van 45 graden met de zijwand van de aanbouw. Zet vanaf matige wind een scheerlijn aan de d-ring welke net boven de rits van de stokdoorvoer zit en span deze aan weerskanten aan. Als u achter de hoofdtent gaat staan en de verticale naad in het midden van de tent volgt kunt u zien of het geheel mooi recht staat.

4. OPBOUWEN VAN DE BOOGLUIFEL EN VOORWAND

4.1 Bevestig aan de achterzijde van de tent de lange scheerlijnen aan de metalen ogen. Plaats deze lijnen d.m.v. een haring zo ver weg als mogelijk. Span deze scheerlijnen zo ver op dat de tent iets achterover helt. Door later een evenredige spanning op de boogluifel en/of voorwand te brengen, zal de tent zijn noodzakelijke bolronde vorm behouden.

4.2 Neem nu de boogluifel uit het foedraal en zoek de rits op waar geen ritsoverlap aan is genaaid. Zoek het midden op en rits eerst links en daarna rechts de boogluifel ca. 1 meter aan de tent.

4.3 Zet vervolgens de aluminium boogstok in elkaar.

Zoek de ingang van de tunnel op. Deze tunnel bevindt zich op ca. 1.25 m vanaf de slikrand en voer de boogstok door de tunnel.

4.4 Plaats het uiteinde van de boogstok in het binnenste metaal oog op de hoeken van het tentgrondzeil, daar waar het witte koordje doorloopt.

4.5 Rits de boogluifel nu geheel aan de tent en maak de rits-slotjes vast. Plaats bij de afspanelastieken een haring.

4.6 Indien u geen gebruik wenst te maken van de voorwand, dient de boogluifel op de voorzijde nog te worden afgespannen met twee scheerlijnen aan de d-ringen . Maakt u wel gebruik van de voorwand, rits deze dan eerst links en daarna rechts aan de boogluifel en maak de ritsslotjes vast.

4.7 Sluit de twee ritsen in het midden van de voorwand en plaats nu in het verlengde van deze ritsen een haring zodat het strak is afgespannen. Plaats hierna de overige haringen.

4.8 Door de twee middenritsen van de voorwand in zijn geheel open te ritsen, kunt u d.m.v. de bijgeleverde stokken een luifel creëren.

5. OPBOUWEN VAN DE TUSSENLUIFEL

5.1 Nadat u de boogluifel compleet heeft opgezet, kunt u de tussenluifel aanritsen. Zoek de rits op waar geen ritsoverlap aan is genaaid en rits eerst de linker rits en daarna de rechter rits geheel dicht en maak de ritsslotjes vast.

5.2 Plaats in een zelfde lijn als de boogluifel en de kuip van de tent een haring en span deze aan de linker- en rechterzijde stevig van de tent af.

5.3 Zet hierna de aluminium boogstok in elkaar en voer deze door de tunnel die in het tentdoek is genaaid. Als de stok er aan de andere kant uit komt zorg er dan voor dat deze direct aan de bin-

nenkant van de luifel zit. Schuif de stok zo ver mogelijk door en zorg dat ook de andere kant binnen de luifel komt. Als beide kanten zich binnen de tussenluifel begeven dan schuift u de stok weer iets terug zodat aan beide kanten de stok even ver uitsteekt.

Neem de grondplaten uit de haringzak en plaats deze onder de punt van de boogstok. Span hierna de boogstok zodanig op dat de boogluifel en tussenluifel een zelfde hoogte hebben bereikt en de stok evenwijdig loopt aan die van de boogluifel. Bevestig hierna eventueel de grondplaat vast aan de grond d.m.v. de bijgeleverde penharingen.

5.4 Span hierna de rest van de tentrubbers d.m.v. een haring af.

5.5 Vervolgens kunt u de tussenluifel d.m.v. de twee scheerlijnen die bij de voorwand worden meegeleverd afspannen. U kunt ook het geheel afspannen door de voorwand aan te ritsen (zie punt 4.6 t/m 4.8).

6. OPBOUWEN VAN DE SUNPORTLUIFEL

6.1 Bevestig aan de achterzijde van de tent de lange scheerlijnen aan de metalen ogen. Plaats deze lijnen d.m.v. een haring zo ver weg als mogelijk. Span deze scheerlijnen zo ver op dat de tent iets achterover helt. Door later een evenredige spanning op de boogluifel en/of voorwand te brengen, zal de tent zijn noodzakelijke bolronde vorm behouden.

6.2 Neem de sunportluifel uit het foedraal en zoek de rits op. Zoek het midden op en rits eerst links en daarna rechts de sunportluifel aan de tent en maak de ritsslotsjes vast. Span de luifel d.m.v. de elastieken in een rechte lijn met het tentgrondzeil stevig naar voren af.

6.3 Voer de noklat door het tunneltje en zet de luifelstokken eronder. Plaats de luifelstokken terug naar de tent en bevestig de scheerlijnen. Span de scheerlijnen iets op. Span de noklat strak af en span hierna de luifelstokken op zodat de onderrand van de luifel horizontaal loopt. Zet de stokken op de kunststof grondplaten en zet het regenkapje over de punten van de luifelstokken. Bevestig hierna de bandjes aan de stokken.

6.4 Rits eventueel de zijwindschermen en voorwand aan de sunportluifel. Sluit alle ritsen en span vervolgens de tentrubbers met een haring af.

7. AFBREKEN VAN DE LUIFELS

7.1 Het afbreken gaat in omgekeerde volgorde. Bij een luifel uitgevoerd met een aluminium boogstok, dient u ervoor te zorgen dat u deze er niet uit trekt, maar er uit duwt.

8. AFBREKEN VAN DE SLAAPAANBOUW

8.1 Maak eerst alle scheerlijnen van de slaapaanbouw los en haal zonodig de scheidingswand uit de aanbouw weg.

8.2 Open de beide tunnelritsen. Laat deze ritsen open!

8.3 Haal vervolgens de boogstok uit de tunnel. Niet trekken maar duwen. Vergeet de grondplaatjes niet!

8.4 Maak nu de ritsen los tussen de aanbouw en de tent. Eerst de rechter en dan de linker. Leg het tentdoek mooi vlak op de kuip en de scheerlijnen op het doek.

8.5 Haal alle haringen van de kuip uit de grond en maak het klittenband tussen de beide kuipen los.

8.6 Vouw de beide zijden van de aanbouw een kwart naar het midden.

Vervolgens nog een keer in het midden vouwen en de aanbouw vanaf de dichte kant strak oprollen.

8.7 Laat nu de rol liggen en trek de tentzak over de rol. Keer dan de rol met tentzak een halve slag om en rits de zak dicht. Vergeet niet om de scheidingswand, de boogstok, beide grondplaatjes en alle haringen in de tentzak te doen.

9. AFBREKEN VAN DE TENT

9.1 Breek eventueel de luifel af.

9.2 Ontspan alle scheerlijnen en trek alle haringen uit de grond. Laat de 4 haringen van het grondzeil zitten. Haal de deurstokken uit de tunneltjes naast de deuropeningen en draai de stofdoepjes van de ventielen. Zorg dat de deur open is.

9.3 Draai nu de binnenventielen met de meegeleverde gaffel met dop uit de ventielen (linksom). Zorg ervoor dat deze niet wegspringen en zodoende zoekraken. De tent zakt nu vanzelf in elkaar. Wacht nog enkele ogenblikken om zoveel mogelijk lucht te laten ontsnappen.

9.4 Ga in de deuropening staan. Pak het bovendee van de tent vast en trek dit naar de voorzijde van de tent.


De achterzijde van de tent komt nu mooi vlak te liggen.

9.5 Sla nu de bovenkant van de tent om en trek dit naar de achterzijde van de tent. Nu zal ook de voorkant van de tent vlak liggen. Vouw de deur met een paar slagen op en leg hem op het tentdoek (met het weer opzetten kunt u dan gemakkelijk in de deuropening staan). Leg alle scheerlijnen netjes op de tent.

9.6 Trek nu de 4 haringen die nog op de hoeken zitten uit de grond. Zie voor het opvouwen onderstaand schema.


10. OPVOUWEN VAN DE TENT

Type: 200 en 220

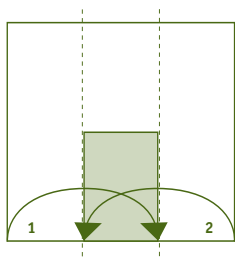

1. Vouw de linkerkant van de tent één derde om, sla de rechterkant hier overheen zodat de tent in drieën is opgevouwen.
2. Rol de tent, beginnend bij de achterzijde, richting de ventielen op.

Type: 240 t/m 380

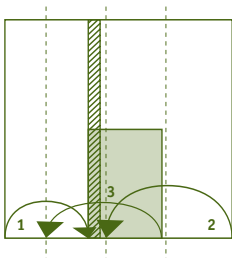

1. Vouw de linker zijkant tot op de linker verticale rits van de deur.
2. Vouw hierna de rechter zijkant zover zodat er een kleine ruimte tussen beide zijkanten blijft (gearceerd).
3. Sla het pakket nu dubbel, zo is de tent in vieren opgevouwen. Rol de tent, beginnend bij de achterzijde, richting de ventielen op.

10.1 Draai de binnenventielen (rechtsom) met behulp van de meegeleverde metalen stofdop met gaffel in het buitenventiel.

De rubber afdichting van het binnenventiel moet naar binnen gericht zijn. Draai de binnenventilen niet te vast, anders heeft u kans dat het schroefdraad wordt beschadigd.

10.2 Laat de rol op de grond liggen. Trek de tentzak over de rol heen en keer dan de tentzak met rol een halve slag om en rits de tentzak dicht.

Vergeet niet om de haringen, deurstokken en eventuele luifeldelen in te pakken.

11. TIPS EN ONDERHOUD VAN DE TENT

11.1 Kom met een aluminium boogstok nooit in de buurt van hoogspanningskabels.

11.2 Zorg voor een goed afgespannen tent zodat water er gemakkelijk afstroomt. Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een zachte borstel, zodat het niet al te vuil wordt.

Zet uw tent niet zomaar onder bomen neer. Hars, luisafscheiding of andere stoffen kunnen op uw tent terechtkomen, welke niet of nauwelijks zijn te verwijderen. Ook de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek kunnen hierdoor nadelig worden beïnvloed. Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor u ze verwijdert. Probeer het eerst met een zachte borstel en als dit niet lukt met lauw water. Gebruik in ieder geval nooit zeep of andere chemische middelen, want die tasten de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aan.

11.3 Zorg voor een goede ventilatie, ook als de tent niet of nauwelijks gebruikt wordt. Ventileren tijdens het koken is essentieel. CONDENS KAN LEIDEN TOT SCHIMMELVORMING.

11.4 De waterdichtheid van het tentdoek wordt zeer zorgvuldig gecontroleerd. De grootste bedreigingen voor de waterdichtheid zijn zonnebrandolie/crème, (af)wasmiddelen of dampen daarvan. Het (af)wassen of drogen van de was, in, op, of nabij de tent, raden wij sterk af omdat dit lekkage kan veroorzaken. Ook het schoonmaken van het grondzeil met een wasmiddel dient vermeden te worden. Uitsluitend reinigen met schoon water.

11.5 De binnenslang is een rubber product. Zorg ervoor dat deze niet in aanraking komt met olie of soortgelijke producten.

11.6 Rol de tent niet nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de tent zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, weer wordt uitgerold en kan drogen.

11.7 Het is belangrijk dat u de tent opslaat in een droge omgeving. Het spreekt voor zich dat de tent zeer droog dient te zijn voordat deze in de tas wordt opgeborgen.

12. REPARATIE VAN DE BINNENSLANG

12.1 De slangen zijn van een zeer goede kwaliteit. Mocht er toch een lek ontstaan dan kunt u dit zelf repareren. Een reparatieset voor de slang wordt meegeleverd met elke tent.

12.2 Keer de tent binnenstebuiten. Demonteer de eindstukken van de lekke slang. Merk met ballpoint of viltstift de positie van de eindstukken op de buitenslang. Schroef de moer van het ventiel en haal de complete slang uit de tent.

Bind een scheerlijn of lang touwtje aan de binnenslang en trek de binnenslang uit de buitenslang. De scheerlijn wordt zodoende in de buitenslang getrokken. Maak nu deze lijn los en monteer de eindstukken weer op de binnenslang. Pomp de slang nu op (1/2 bar is voldoende) en zoek het lek op. Schuur de slang bij het lek lichtjes en smeer de plek met de lijm uit de reparatieset in. Wacht een paar minuten en druk er een plakker op. Goed aandrukken en laten drogen. Verwijder de eindstukken van de binnenslang en maak de scheerlijn of het touwtje weer vast. Trek nu rustig en voorzichtig (zonder draaiingen) de buitenslang over de binnenslang. Voer nu weer de complete slang door de tent en monteer de eindstukken. Let op de merktekens. Keer de tent weer binnenstebuiten.

12.3 Indien het lek aan het uiteinde van een slang zit is het eenvoudiger om één eindstuk te demonteren en de buitenslang zover op te stropen als nodig is om het lek te repareren.

13. GARANTIE

Wij garanderen uw tent 5 jaar op materiaal- en fabricagefouten. Normale slijtage is hierbij uitgesloten. Verkeerd gebruik of extreem slechte weersomstandigheden geven geen recht op garantie. Dit ter beoordeling door de fabrikant.