

Handleiding

oppompbare Karsten Tent



KARSTEN TENTEN
SINDS 1981

Inhoud

1. Tips en onderhoud van de tent
 2. Opbouwen van de tent
 3. Koppeltent
 4. Slaapaanbouw
 5. Comfortluifel
 6. Verlengluifel
 7. Afsluitwand
 8. Regenluifel
 9. Afbreken van de luifels
 10. Afbreken van de slaapaanbouw
 11. Afbreken van de tent
 12. Opvouwen van de tent
 13. Garantie
-

Handleiding

Oppompbare Karsten Tenten

U heeft een kwaliteitsproduct van Karsten Tenten B.V. aangeschaft. Om hieraan maximaal plezier te beleven, raden wij u aan om deze handleiding zorgvuldig te lezen. Bewaar deze instructies bij uw tent. Zet de tent een keer op voordat u er werkelijk mee gaat kamperen. Véél succes.

1. Tips en onderhoud van de tent


- 1.1** Kom met een aluminium boogstok nooit in de buurt van hoogspanningskabels.
- 1.2** Zorg voor een goed afgespannen tent zodat water er gemakkelijk afstroomt.
- 1.3** Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een zachte borstel, zodat het niet al te vuil wordt (vuil is een voedingsbodem voor schimmels). Zet uw tent niet zomaar onder bomen neer. Hars, luisafscheiding of andere stoffen kunnen dan op uw tent terecht komen, welke niet of nauwelijks zijn te verwijderen. Ook de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek kunnen hierdoor nadelig worden beïnvloed. Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor u ze verwijderd. Probeer vlekken uitsluiten met een zachte borstel en eventueel met schoon water te verwijderen.
- 1.4** Gebruik nooit zeep of andere chemische middelen om het doek te reinigen want die tasten de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aan.
- 1.5** Zorg voor een goede ventilatie, ook als de tent niet of nauwelijks gebruikt wordt. Ventileren tijdens het koken is essentieel, condens kan leiden tot schimmelvorming.

- 1.6** De waterdichtheid van het tentdoek wordt zeer zorgvuldig gecontroleerd. De grootste bedreigingen voor de waterdichtheid zijn zonnebrandolie/crème, (af) wasmiddelen of dampen daarvan. Het (af)wassen of drogen van de was, in, op, of nabij de tent, raden wij sterk af omdat dit lekkage kan veroorzaken. Ook het schoonmaken van het grondzeil met een wasmiddel dient vermeden te worden.
 - 1.7** Voorkom contact tussen folieramen en het pvc grondzeil. Het grondzeil kan een afdruk in het folie achterlaten.
 - 1.8** De binnenslang is een rubber product. Zorg ervoor dat deze niet in aanraking komt met olie of soortgelijke producten.
 - 1.9** Rol de tent niet nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de tent zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, weer wordt uitgerold en kan drogen.
 - 1.10** Het is belangrijk dat u de tent opslaat in een droge omgeving. Het spreekt voor zich dat de tent droog dient te zijn voordat deze in de tas wordt opgeborgen.
 - 1.11** Indien u de scheerlijnen van de tent gaat vervangen schaf dan alleen katoenen of gewassen nylon scheerlijnen aan. Deze tasten de waterdichtheid van het katoen van de tent niet aan.
-

2. Opbouwen van de tent

Bij het opbouwen voor de eerste keer dienen alle scheerlijnen nog aan de tent gemonteerd te worden. Dit zijn gewassen Nylon scheerlijnen. Gebruik voor de vleugels de korte scheerlijnen met de aluminium driehoekspanners en de aluminium haringringen.

Zie *tekening 1*.

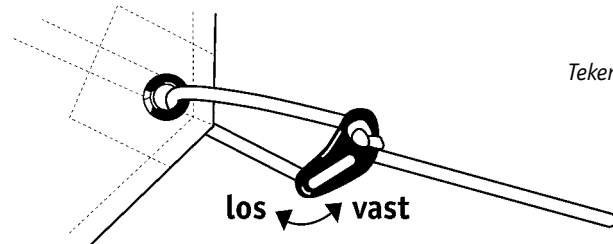

Tekening 1.

Monteer de scheerlijnen voordat u de tent oppompt. De lange (storm)lijnen moeten d.m.v. de bijgeleverde karabijnhaken bevestigd worden aan de storm afspanpunten op de slangen. Deze haken bevestigt u gemakkelijk aan de ogen met metalen ring wanneer u gebruik maakt van een luifel of als de windkracht matig is.

- 2.1 Zoek een effen en vlak stuk grond uit en verwijder eventuele stenen, takken en andere scherpe voorwerpen. Neem de tent uit de tentzak en rol hem uit. Spreid de tent en span met haringen het grondzeil goed strak en gelijkmatig af.
- 2.2 Pomp de luchtslangen op met een voerpomp, compressor of persluchtflles tot ca. 3,5 bar.
- 2.3 Stap in de deuropening van de tent en trek bij de bovenkant van de deur de tent omhoog. Zorg ervoor dat de hele voorkant goed meekomt. De slangen moeten rond omhoog lopen. Stap de tent in en duw met één hand de nok van de tent omhoog. Duw met uw andere hand de luchtslangen achter in de tent naar buiten zodat de tent blijft staan. Pak nu met beide handen de slangen in de nok vast en trek de tent naar beneden en duw deze daarna weer omhoog. Hierdoor krijgt de tent zijn mooie ronde vorm en heeft de wind er minder vat op. Zorg dat de slangen mooi recht door de tent lopen door het doek er hier en daar goed omheen te schuiven. Bij matige of harde wind adviseren wij de slangen op te pompen tot ca. 4 bar. Bent u klaar met pompen draai dan de stofdopjes op de ventielen.
- 2.4 Steek vervolgens de delen van de deurstokken in elkaar en stop deze deurstokken met het oog naar beneden in de tunneltjes naast de deuropening. Haal het smalle bandje klittenband welke aan de binnenkant tegen de kuip geklit zit door het oog en span deze aan. Klit hierna het klittenband weer vast en rits de deur dicht.

Gebruikt u een koppel tent span de tent dan niet af en ga dan naar punt 3.

Gebruikt u een slaapaanbouw span de tent dan niet af en ga dan naar punt 4.

- 2.5** Indien u geen gebruik maakt of niet in het bezit bent van een koppel tent of slaapaanbouw, dan spant u vervolgens, te beginnen met de achterwand, de vleugels gelijkmatig en strak af. De wand onder de vleugels mag haaks op de grond staan. Als u de tent stormvast af wilt spannen, klikt u alle stormlijnen d.m.v. de karabijnhaken aan de afspanpunten op de slang en spant u het geheel goed af. Probeer altijd alle scheerlijnen zo ver mogelijk van de tent weg te spannen. Gebruik eventueel bommen e.d.

3. Koppel tent

- 3.1** Leg de koppel tent uit met de deur naar de hoofd tent gericht. Plaats de tent zo dat de ritsen en de deuren goed tegenover elkaar gepositioneerd zijn. Zet nu eerst de twee hoeken bij de hoofd tent vast (de tenten moeten zo dicht mogelijk tegen elkaar aan staan), daarna de twee andere hoeken.
- 3.2** Zie nu punt 2.2 t/m 2.4 voor het opzetten van de koppel tent.
- 3.3** Rits het koppel deel tussen beide tenten en klit het bijgeleverde klittenband tussen de twee kuipzeilen om deze met elkaar te verbinden.
- 3.4** Span de vleugels van de hoofd tent af en zet hierna de bovenste stormlijn vast op de slangen aan de linkerkant van de tent. Span deze twee stormlijnen zo ver mogelijk van de tent weg en zorg dat de tent een fractie naar links helt.
- 3.5** Nu spant u de vleugels van de koppel tent af. Als u achter de hoofd tent gaat staan en de verticale naad in het midden van de tent volgt kunt u zien of het geheel mooi recht staat.
-

4. Slaapaanbouw


- 4.1** Leg de slaapaanbouw uit met de open zijde naar de tent. Leg de kuip van de aanbouw zo dicht mogelijk tegen de kuip van de tent en zorg dat de ritsen goed tegenover elkaar gepositioneerd zijn. Zet nu eerst de twee hoeken van de slaapaanbouw aan de tentzijde vast met een haring.
 - 4.2** Zet vervolgens de kuip van de slaapaanbouw verder vast met haringen. Zorg dat de kuip goed strak en haaks op de tent ligt.
 - 4.3** Rits de slaapaanbouw aan de tent. Eerst de linker daarna de rechter rits (dit kan vanuit de tent gebeuren) en maak de ritsslotjes vast.
 - 4.4** Zet de voorgebogen aluminium stok in elkaar en open de beide ritsen van de stoktunnel.
 - 4.5** Schuif nu de stok door de tunnel van de slaapaanbouw en zorg dat aan weerszijden van de aanbouw de boogstok evenveel uitsteekt.
 - 4.6** Zet aan beide kanten de stok in de metalen grondplaatjes die met twee penharingen vastgezet dienen te worden en rits nu de tunnel dicht. Geleid hierbij de stok en de ritsen.
 - 4.7** Zorg dat het klittenband van beide grondkuipen goed aan elkaar vast zit en breng eventueel de scheidingswand in de aanbouw aan.
 - 4.8** Er bevinden zich twee extra scheerlijnen in het haringsetje van de slaapaanbouw. Deze scheerlijnen dient u op de hoeken van het grondzeil, waar de slaapaanbouw en tent elkaar raken, te bevestigen. Haal de scheerlijn door de D-ring van de slaapaanbouw en daarna om het sleufhaakje van de tent (deze zitten tussen doek en grondzeil). Span deze vervolgens naar elkaar toe zodat beide kuipen goed tegen elkaar getrokken worden.
 - 4.9** Span de vleugels van de hoofdtent af en zet hierna de bovenste stormlijn vast op de slangen aan de linkerzijde van de tent. Span deze twee storm-lijnen zo ver mogelijk van de tent weg en trek de tent iets naar links.
 - 4.10** Span nu de vijf scheerlijnen van de aanbouw af. De buitenste scheerlijnen onder een hoek van 45 graden met de zijwand van de aanbouw. Zet vanaf matige wind een scheerlijn aan de d- ringen welke net boven de rits van de stokdoorvoer zitten en span deze aan weerskanten aan. Als u achter de hoofdtent gaat staan en de verticale naad in het midden van de tent volgt kunt u zien of het geheel mooi recht staat.
-

5. Comfortluifel

- 5.1** Als u in het bezit bent van een aanritsbaar kuipzeil, dan dient deze eerst uitgelegd te worden. Leg het kuipzeil uit met het klittenband naar de hoofdtent gericht (de lengte van de strook klittenband aan de kuip van de hoofdtent en die van het losse grondzeil zijn ongeveer gelijk). Plaats het kuipzeil zo dat deze zo dicht mogelijk tegen het grondzeil van de tent ligt. Zet nu eerst de twee hoeken bij de tent vast. Zorg dat het aanritsbare kuipzeil gecentreerd tegen het grondzeil van de basistent ligt. Daarna kunt u de andere hoeken vastzetten zodat er een mooi strak geheel ontstaat.
- 5.2** Bevestig aan de achterzijde van de tent de lange scheerlijnen aan de bovenste metalen ogen. Plaats deze lijnen d.m.v. een haring zo ver mogelijk weg. Span deze scheerlijnen zo ver op zodat de tent iets achterover helt. Door later een evenredige spanning op de comfortluifel en/of afsluitwand te brengen, zal de tent zijn noodzakelijke bolronde vorm behouden.

- 5.3** Neem nu de comfortluifel uit het foedraal en zoek de rits op waar geen ritsoverlap aan is genaaid. Zoek het midden op en rits eerst links en daarna rechts de comfortluifel aan de tent en maak de ritsslotjes aan de onderzijde van de rits vast. Indien aanwezig rits u nu de comfortluifel aan het kuipzeil. Span nu de voorste elastieken, evenwijdig aan de kuip van de basistent, naar voren af zodat u de onderzijde van de luifel van de tent weg trekt.

Zie tekening 2.

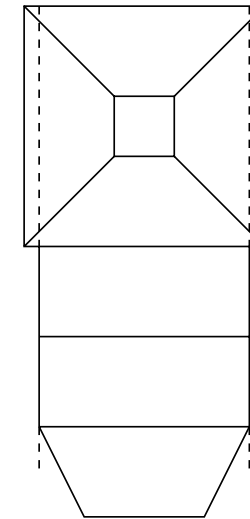

Tekening 2.

-
- 5.4 Zet de voorgebogen aluminium boogstok in elkaar en voer deze door de tunnel aan de buitenzijde van de Comfortluifel (zorg dat de beide tunnels geheel zijn opengeritst). Begin met de kant zonder verstelling.
- Zet aan beide zijden de punt van de stok in een metalen grondplaatje.**
- Eventueel kunt u deze met de bijgeleverde grondpennen vastzetten.***
- Maak de klem los, span de stok in hoogte op en druk de klem weer dicht zodat de luifel goed afgespannen staat. Rits nu voorzichtig de tunnels dicht en geleid hierbij de stok en de ritsen.
- 5.5 De comfortluifel dient aan de voorzijde met scheerlijnen aan de pvc driehoeken naar voren te worden afgespannen (gebruik karabijnhaken voor het gemakkelijk los en vast maken van de scheerlijnen).
- 5.6 Span hierna de overige afspan elastieken met een haring af.

* Deze stap is gewijzigd sinds de luifels zijn aangepast.

6. Verlengluifel

- 6.1 Nadat u de comfortluifel heeft opgezet, kunt u eventueel de verlengluifel aanritsen. Zoek de rits op waar geen ritsoverlap aan is genaaid en rits eerst de linker rits en daarna de rechter rits geheel dicht en maak de ritsslotjes aan de onderzijde van de rits vast. Indien aanwezig ritst u nu de verlengluifel aan het kuipzeil.
- 6.2 Span de verlengluifel af in de zelfde lijn van het grondzeil van de tent en de comfortluifel. Haal door het voorste elastiek aan de linker- en rechterzijde van de verlengluifel een haring en span deze stevig van de tent weg en zet hem vast. *Zie tekening 2.*
- 6.3 Zet de voorgebogen aluminium boogstok in elkaar en voer deze door de tunnel aan de buitenzijde van de verlengluifel (zorg dat de beide tunnels geheel zijn opengeritst). Begin met de kant zonder verstelling. **Zet aan beide zijden de punt van de stok in een metalen grondplaatje. Eventueel kunt u deze met de bijgeleverde grondpennen vastzetten.*** Maak de klem los, span de stok in hoogte op en druk de klem weer dicht zodat de luifel goed afgespannen staat. Rits nu voorzichtig de tunnels dicht en geleid hierbij de stok en de ritsen.

* Deze stap is gewijzigd sinds de luifels zijn aangepast.

- 6.4** De verlengluifel dient aan de voorzijde met scheerlijnen aan de pvc driehoeken naar voren te worden afgespannen. Hiervoor kunt u de scheerlijnen gebruiken van de comfortluifel die d.m.v. de karabijnhaken gemakkelijk zijn te wisselen.
- 6.5** Span hierna de rest van de afspanelastieken d.m.v. een haring af.

7. Afsluitwand

- 7.1** Rits de afsluitwand eerst links en daarna rechts aan de comfortluifel of verlengluifel en maak de ritsslotjes aan de onderzijde van de rits vast. Indien aanwezig ritst u nu de afsluitwand aan het kuipzeil.
- 7.2** Sluit de twee verticale ritsen in het midden van de afsluitwand en plaats in het verlengde van deze ritsen (aan de scheerlijnen) een haring zodat het geheel strak naar voren wordt afgespannen. Span hierna de overige elastieken met een haring af.
- 7.3** Door de twee middenritsen van de afsluitwand in zijn geheel open te ritsen, kunt u d.m.v. de bijgeleverde stokken een luifel creëren.
-

8. Regenluifel

- 8.1** Nadat u de comfortluifel en afsluitwand of comfortluifel, verlengluifel en de afsluitwand heeft opgezet ritst u de regenluifel aan de comfort- of verlengluifel en maak aan het einde van de rits het ritsslotje vast.
- 8.2** Schuif de nokligger door het hoesje aan de voorzijde van de regenluifel. Pak de bij de afsluitwand geleverde luifelstokken en plaats deze in het oog aan de uiteinde van de nokligger.
- 8.3** Plaats hierna de punt van de stokken in de ogen van de regenluifel en span de nokligger strak op.
- 8.4** Span vervolgens met scheerlijnen de stokken naar voren af.

9. Afbreken van de luifels

- 9.1** Het afbreken gaat in omgekeerde volgorde.
-

10. Afbreken van de slaapaanbouw

- 10.1** Maak eerst alle scheerlijnen van de slaapaanbouw los en haal zonodig de scheidingswand uit de aanbouw weg.
 - 10.2** Open de beide tunnelritsen. Laat deze ritsen open!
 - 10.3** Haal vervolgens de stok uit de tunnel. Vergeet de grondplaatjes niet!
 - 10.4** Maak nu de ritsen los tussen de aanbouw en de tent. Eerst de rechter en dan de linker. Leg het tentdoek mooi vlak op de kuip en de scheerlijnen op het doek.
 - 10.5** Haal alle haringen van de kuip uit de grond en maak het klittenband tussen de beide kuipen los.
 - 10.6** Vouw de beide zijden van de aanbouw een kwart naar het midden. Vervolgens nog een keer in het midden vouwen en de aanbouw vanaf de achterkant, richting de basistent, strak oprollen.
 - 10.7** Laat nu de rol liggen en trek de tentzak over de rol. Keer dan de rol met tentzak een halve slag om en rits de zak dicht. Vergeet niet om de scheidingswand, de boogstok, beide grondplaatjes en alle haringen in de tentzak te doen. Om beschadiging te voorkomen kunt u het beste de losse onderdelen met de slaapaanbouw mee te rollen.
-


11. Afbreken van de tent

- 11.1** Ontspan alle scheerlijnen en trek alle haringen uit de grond. Laat de 4 haringen van het grondzeil zitten. Haal de deurstokken uit de tunneltjes naast de deuropeningen. Vergeet niet eerst het klittenband los te halen en draai de stofdopjes van de ventielen. Zorg dat de deur open geritst is en los naar beneden hangt.
 - 11.2** Draai nu de binnenventielen met de meegeleverde zilverkleurige gaffel met dop uit de ventielen (linksom). Zorg ervoor dat deze niet wegspringen en zodoende zoekraken. De tent zakt nu vanzelf in elkaar. Wacht nog enkele ogenblikken om zoveel mogelijk lucht te laten ontsnappen.
 - 11.3** Ga in de deuropening staan. Pak het bovendeele van de tent vast bij de slangen en trek dit naar de voorzijde van de tent. De achterzijde van de tent komt nu mooi vlak te liggen.
 - 11.4** Sla nu de bovenkant van de tent om en trek dit naar de achterzijde van de tent. Nu zal ook de voorkant van de tent vlak liggen. Vouw de deur met een paar slagen op en leg hem op het tentdoek (met het weer opzetten kunt u dan gemakkelijk in de deuropening staan). Leg alle scheerlijnen netjes op de tent.
 - 11.5** Trek nu de 4 haringen die nog op de hoeken zitten uit de grond. Zie voor het opvouwen onderstaand schema.
-

12. Opvouwen van de tent


Type: 220

1. Vouw de linkerkant van de tent één derde om, sla de rechterkant hier overheen zodat de tent in drieën is opgevouwen.
2. Rol de tent, beginnend bij de achterzijde, richting de ventielen op.

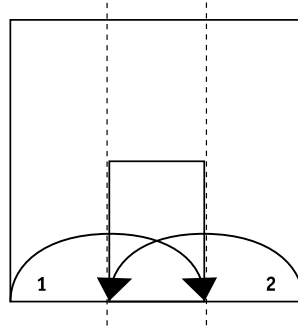

Type: 240 t/m 380

1. Vouw de linker zijkant tot op de linker verticale rits van de deur.
2. Vouw hierna de rechter zijkant zover zodat er een kleine ruimte tussen beide zijkanten blijft (gearceerd).
3. Sla het pakket nu dubbel, zo is de tent in vieren opgevouwen. Rol de tent, beginnend bij de achterzijde, richting de ventielen op.

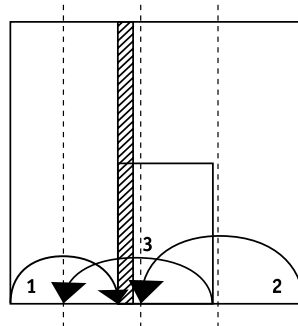

- 12.1 Draai de binnenventielen (rechtsom) met behulp van de meegeleverde metalen stofdop met gaffel in het buitenventiel. De rubber afdichtring van het binnenventiel moet naar binnen gericht zijn. Draai de binnenventielen niet te vast, anders heeft u kans dat het schroefdraad wordt beschadigd. Draai de stofdopjes als laatste weer op de ventielen om beschadigingen tegen te gaan.
- 12.2 Laat de rol op de grond liggen. Trek de tentzak over de rol heen en keer dan de tentzak met rol een halve slag om en rits de tentzak dicht. Vergeet niet om de haringen, deurstokken en eventuele luifeldelen in te pakken. Om beschadiging te voorkomen kunt u het beste de losse onderdelen met de tent mee te rollen.

13. Garantie

- 13.1** Karsten Tenten B.V. garandeert een deugdelijke constructie. Voor eventuele constructie- en/of materiaalfouten van producten uit eigen atelier geldt een garantietermijn van 60 maanden. Op producten niet uit eigen atelier wordt een garantietermijn van 12 maanden gehanteerd. Bij normale slijtage kunt u geen beroep op garantieverlening doen.
- 13.2** Gedurende deze periode, zal afhankelijk van de garantiebepalingen die hieronder volgen, een defect, dat bij normaal gebruik is ontstaan, kosteloos worden gerepareerd of het onderdeel wordt vervangen.
- 13.3** Karsten Tenten B.V. zal bij grotere reparaties zich beroepen op de garantie van de importeur/fabrikant. Deze beslist of het herstel ter plaatse wordt gedaan of dat het artikel terug naar de importeur/fabrikant moet worden gebracht.
- 13.4** Kosten en risico van vervoer zijn voor rekening van koper. De garantie strekt zich niet uit tot gebreken en gevolgen welke naar het oordeel van Karsten Tenten B.V. veroorzaakt zijn door: slijtage, ondeskundig gebruik, ruwe behandeling, verwaarlozing of overbelasting, verhuur of uitlenen. Ook door afscheiding van luis en hars van bomen en schimmels veroorzaakt door slecht ventileren of nat opbergen van de tent, alsmede onheil van buitenaf zoals extreme weersomstandigheden als hevige wind of extreme broei. Ook bij aantasting door oliën, vetten, zeepmiddelen, etc. vervalt het recht op garantie.
- 13.5** De garantie vervalt bij eigenhandige veranderingen of reparaties. Onkosten voortkomende uit het tijdelijk buiten zijn of haar beschikking hebben van het artikel kunnen niet in rekening worden gebracht.
- 13.6** De verantwoordelijkheid van Karsten Tenten B.V. wordt nadrukkelijk beperkt tot de hierboven aangegeven garantie. Karsten Tenten B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, berokkend aan personen en zaken. Zelfs als dit het gevolg is van een fout of gebrek in het verkochte materiaal.

De garantie is niet overdraagbaar.



Wereldkwaliteit van Hollandse bodem

Passie, ambachtelijk vakmanschap en oog voor detail
zorgen voor een tent van wereldkwaliteit!

Karsten Tenten BV
De Oude Veiling 56 - 1689 AC - Zwaag
(0229) 23 71 99
www.karstententen.nl